


Verlegeanleitung

GABIONEN – Gitterkörbe


1. Zusammenbau des Korbes

- Boden mit den Seitenwänden durch Spiralen verbinden, die Böden benachbarter Körbe mit einbeziehen.
- Vorgesehen Trennwände ebenfalls durch Spiralen mit dem Boden verbinden.
- Seitenwände hochklappen und diese ebenfalls durch Spiralen verbinden, Seitenwände benachbarter Körbe miteinbeziehen.

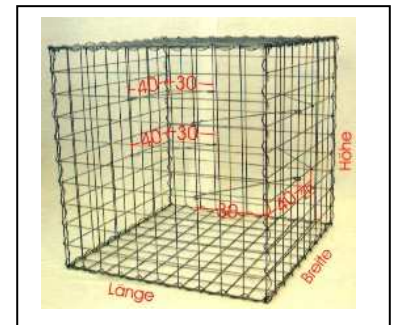


2. Einhängen der Distanzhalter und Befüllen

- Die Distanzhalter gebendem Korb die erforderliche Stabilität und verhindern eine Verformung der Korbwände.
- Die empfohlene Lage der Distanzhalter entnehmen Sie bitte der **Skizze auf der Rückseite**: In möglichst regelmäßigen Abständen, jedoch max. 30 cm!
- Die hohlraumarme Befüllung erfolgt vorzugsweise mit frostsicheren und druckstabilen Bruchsteinen oder anderem geeigneten Material.
- Die Distanzhalter sind diagonal über die Gitterkreuzungspunkte einzuhängen und zu schließen.

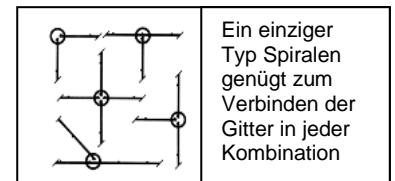


Ein einziger Typ Spiralen genügt zum Verbinden der Gitter in jeder Kombination

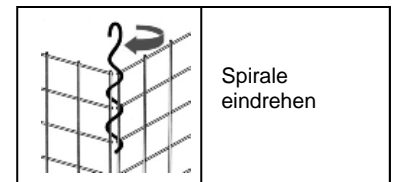

Spirale eindreihen

3. Schließen des Deckels

- Nach dem Verfüllen Deckel durch Spiralen verbinden, benachbarte Korbdeckel bzw. die Seitenwände der nächsten Lage miteinbeziehen.

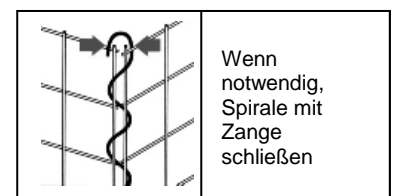

Wenn notwendig, Spirale mit Zange schließen

4. Einfüllhilfen

- Um beim Befüllen der Körbe ein Ausbauchen der Frontseite zu verhindern, können Armierungseisen oder Dachlatten mit Montagedraht an dieser befestigt und nach Fertigstellung wieder entfernt werden (siehe Abb. rechts)




Verlegeanleitung


Gabionen – Seite 2

Verteilung der Abspannhaken


200 cm Elemente (Draufsicht):

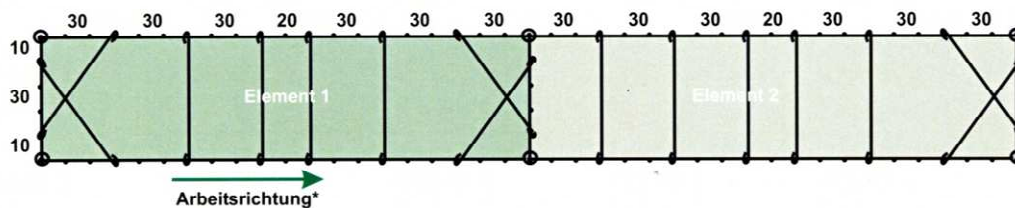

150 cm Elemente (Draufsicht):

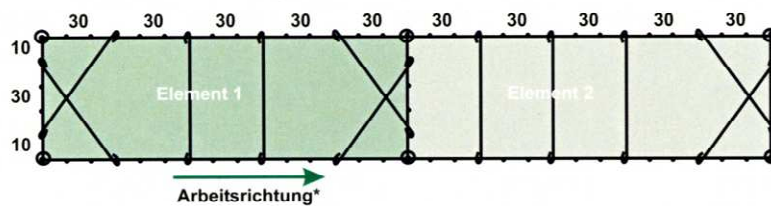

100 cm Elemente (Draufsicht):

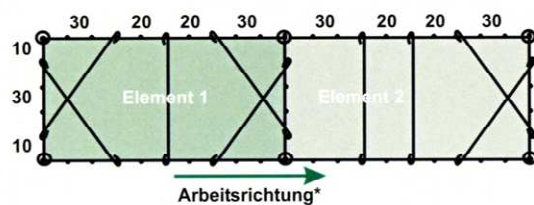


Auf möglichst **regelmäßige** Aufteilung der Abspannhaken achten (z.B. auch 25 cm bei 10/5 Gittern!)

*) Ein Tipp:

Die Praxis hat gezeigt, dass **Rechtshänder** besser von rechts nach links, und **Linkshänder** besser von links nach rechts arbeiten!

Vertikale Aufteilung:

(Querschnitt)

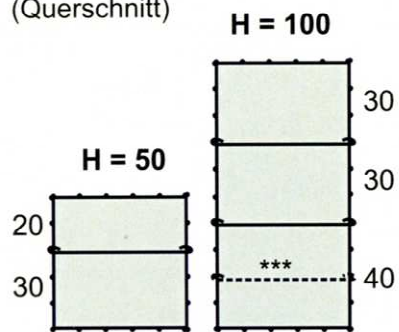

***) evtl. zusätzlich, v.a. bei Rundkorn!

Abspannhaken über die Kreuzungspunkte einhängen und mit einer Zanke schließen!

