

Verlegeanleitung

SPIRALGABIONEN – Gitterkörbe

1. Zusammenbau des Korbes

Boden mit den Seitenwänden durch Spiralen verbinden, die Böden benachbarter Körbe mit einbeziehen.



Vorgesehen Trennwände ebenfalls durch Spiralen mit dem Boden verbinden.

Seitenwände hochklappen und diese ebenfalls durch Spiralen verbinden, Seitenwände benachbarter Körbe miteinbeziehen.




2. Einhängen der Distanzhalter und Befüllen

- Die Distanzhalter gebendem Korb die erforderliche Stabilität und verhindern eine Verformung der Korbwände.
- Die empfohlene Lage der Distanzhalter entnehmen Sie bitte der **Skizze auf der Rückseite**: In möglichst regelmäßigen Abständen, jedoch max. 30 cm!
- Die hohlraumarme Befüllung erfolgt vorzugsweise mit frostsicheren und druckstabilen Bruchsteinen oder anderem geeigneten Material.
- Die Distanzhalter sind diagonal über die Gitterkreuzungspunkte einzuhängen und zu schließen.

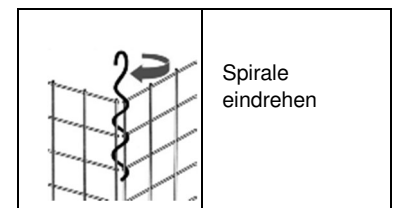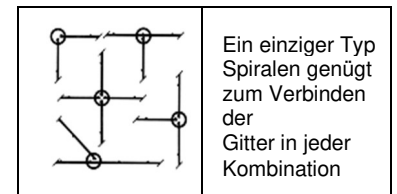

3. Schließen des Deckels

- Nach dem Verfüllen Deckel durch Spiralen verbinden, benachbarte Korbdeckel bzw. die Seitenwände der nächsten Lage miteinbeziehen.

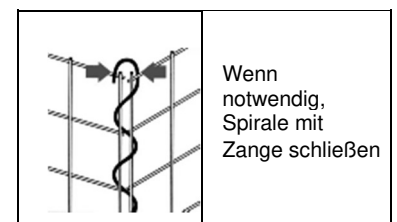


4. Einfüllhilfen

- Um beim Befüllen der Körbe ein Ausbauchen der Frontseite zu verhindern, können Armierungseisen oder Dachlatten mit Montagedraht an dieser befestigt und nach Fertigstellung wieder entfernt werden (siehe Abb. rechts)




Verteilung der Abspannhaken


200 cm Elemente (Draufsicht):

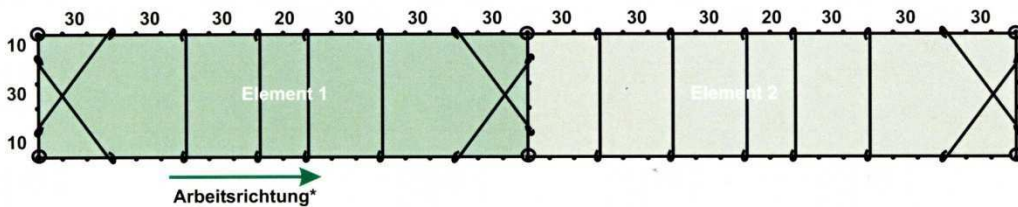

150 cm Elemente (Draufsicht):

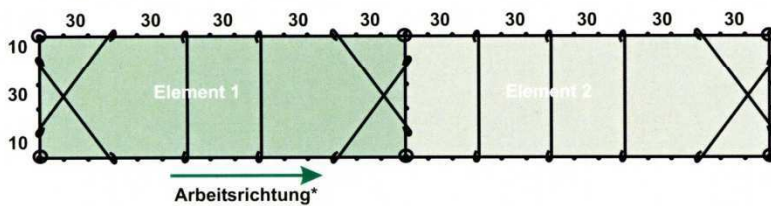

100 cm Elemente (Draufsicht):

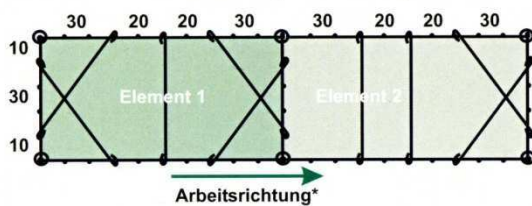


Auf möglichst **regelmäßige** Aufteilung der Abspannhaken achten (z.B. auch 25 cm bei 10/5 Gittern!)

***) Ein Tipp:**

Die Praxis hat gezeigt, dass **Rechtshänder** besser von rechts nach links, und **Linkshänder** besser von links nach rechts arbeiten!

Vertikale Aufteilung:

(Querschnitt)

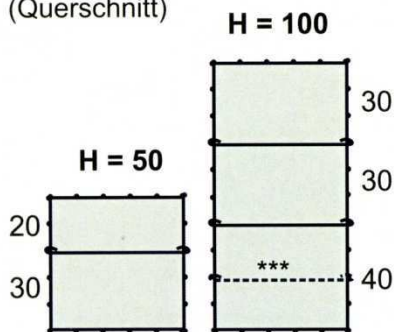

***) evtl. zusätzlich, v.a. bei Rundkorn!

Abspannhaken über die Kreuzungspunkte einhängen und mit einer Zanke schließen!

